



Avvertenze di sicurezza

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito



L'ascolto ad alto volume con l'auricolare può danneggiare l'udito. Utilizzate solo il livello di volume minimo necessario per udire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati saldamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio wireless non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

- A seconda del software installato, del gestore di telefonia o della nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto illustrato.
- Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.
- QD ID Bluetooth: B015530

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24849A
Italian. 08/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aeromobile. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete le batterie e i caricabatteria da eventuali danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0 °C/32 °F o al di sopra di 45 °C/113 °F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Evitate che il telefono si bagni: i liquidi possono causare gravi danni e cambieranno il colore dell'etichetta interna che indica danni causati da acqua all'interno del telefono. Non maneggiate il telefono con le mani umide. Danni al telefono causati dall'acqua possono invalidare la garanzia del produttore.

Gli utenti sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separate le batterie dagli altri tipi di rifiuti utilizzando gratuitamente gli appositi sistemi di raccolta disponibili nella propria area di residenza.

- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danni seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non verniciate il telefono, poiché la vernice rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Evitate di utilizzare il flash della fotocamera vicino agli occhi di persone o animali.
- Il telefono e la scheda di memoria potrebbero venire danneggiati dall'esposizione a campi magnetici. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici


Il telefono emette segnali di radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo inadeguato quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.



Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di entrare a contatto con l'antenna interna del telefono.

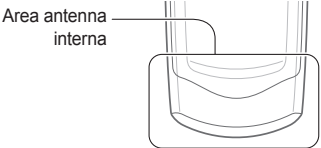

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché la sovraccarica può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando inviate SMS o utilizzate i giochi, tenete in mano il telefono con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non utilizzate il telefono se il display è incrinato o rotto

Il vetro o l'acrilico rotto potrebbe causare lesioni alle mani o al viso. Portate il telefono a un centro d'assistenza Samsung per sostituire il display. Danni causati da un uso improprio possono invalidare la garanzia del produttore.

CE 0168

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellazioni e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non sviluppate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana a energia in radiofrequenza (RF) emessa da apparecchiature radio e per telecomunicazioni. Questi standard vietano la vendita di telefoni cellulari che superano un livello di esposizione massimo (noto come tasso di assorbimento specifico o SAR) di 2,0 watt per chilogrammo di peso corporeo.



Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi di avvertenza e le indicazioni del personale medico.

Durante i test, il valore SAR massimo registrato per questo modello è stato 0,384 watt per chilogrammo. Nelle normali condizioni di utilizzo, il SAR reale è probabilmente molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia RF necessaria per trasmettere un segnale alla stazione base più vicina. Limitando le emissioni di energia in modo automatico quando possibile, il telefono riduce la vostra esposizione complessiva all'energia RF.

La dichiarazione di conformità nell'ultima di copertina dimostra la conformità del telefono alla direttiva europea R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per maggiori informazioni sul SAR e sugli standard europei correlati, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(Rifiuti elettrici ed elettronici)



(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Nella parte superiore dello schermo del telefono possono apparire le seguenti icone:


Icona	Descrizione	Icona	Descrizione
	Potenza del segnale		Nuovo SMS
	Rete GPRS connessa		Nuovo MMS
	Rete EDGE connessa		Nuovo messaggio vocale
	Chiamata vocale in corso		Nuova e-mail
	Trasferimento di chiamata attivo		Radio FM
	Funzione messaggi SOS attiva		Riproduzione di musica in corso
	Sveglia attiva		Scheda di memoria inserita
	Collegamento a una pagina Web sicura		Profilo Normale attivo
	Roaming		Profilo Silenzioso attivo
	Communities		Livello di carica della batteria
	Bluetooth attivo		Ora attuale
	Collegato ad un PC		

Installazione della scheda SIM e della batteria

- Rimuovete il coperchio della batteria e inserite la scheda SIM.




- Inserite la batteria e riposizionate il coperchio.



Carica della batteria

- Collegate il caricabatteria.
- Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria.



- Prima di rimuovere la batteria dal telefono, scollegate il caricabatteria. In caso contrario, il telefono potrebbe venire danneggiato.



- Prima di rimuovere la batteria dal telefono, scollegate il caricabatteria. In caso contrario, il telefono potrebbe venire danneggiato.

- Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Barra collegamenti**.
- Premete <**Opzioni**> → **Modifica**.
- Selezionate i menu preferiti.
- Premete <**Opzioni**> → **Apri** per selezionare i sottomenu (se necessario).
- Premete <**Salva**>, o premete <**Opzioni**> → **Salva**.

Per disattivare la barra degli strumenti

- Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Display e illuminazione** → **Sfondo principale** → **Barra collegamenti**.
- Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Non attivo**.
- Premete **Salva**.

Scelta della suoneria

- Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
- Scorrete fino al profilo che volete modificare.

- Se si utilizza il profilo Silenzioso o Offline, non è possibile cambiare la suoneria.

- Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Suoneria chiamata vocale**.
- Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria.
- Premete <**Salva**>.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Attivazione di Mobile Tracker

Questa funzione consente di rintracciare il telefono quando viene rubato o qualcuno cerca di utilizzarlo con un'altra scheda SIM. Il telefono invierà automaticamente un SMS contenente l'IMEI del telefono e il numero della SIM inserita ai destinatari preimpostati. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile in base alle funzionalità supportate dal gestore di telefonia.

- In modalità Menu, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Mobile Tracker**.
- Immettete la password e premete <**OK**>.

- La prima volta che accedete alla funzione **Mobile Tracker**, dovrete creare e confermare la password.


- Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
- Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
- Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
- Selezionate un contatto.
- Se necessario, selezionate un numero.
- Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi**.
- Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
- Scorrete verso il basso e immettete il nome del mittente.
- Premete il tasto Conferma → <**Accetta**>.

Inserimento di una scheda di memoria (opzionale)


Il vostro telefono accetta schede di memoria microSD o microSDHC fino a 4 GB (a seconda del produttore e del tipo della scheda di memoria).

- La formattazione di una scheda di memoria su un PC potrebbe causare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo sul telefono.


- Rimuovete il coperchio e la batteria.
- Sbloccate il coperchio della scheda di memoria.
- Sollevate il coperchio della scheda di memoria e inserite una scheda di memoria con i contatti rivolti verso il basso.

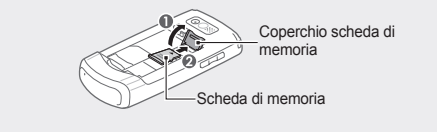

- Chiudete e bloccate il coperchio della scheda di memoria.
- Reinserite la batteria e il coperchio.



- Prima di rimuovere la batteria dal telefono, scollegate il caricabatteria. In caso contrario, il telefono potrebbe venire danneggiato.



Chiamata di un numero composto recentemente

- Nella schermata di standby, premete [↵].
- Scorrete verso sinistra o destra per selezionare un tipo di chiamata.
- Scorrete verso l'alto o il basso per selezionare un numero o un nome.
- Premete il tasto Conferma per visualizzare i dettagli di una chiamata o [↵] per comporre il numero.

Immissione di testo

Per cambiare la modalità di immissione del testo

- Tenete premuto [✖] per passare tra le modalità T9 e ABC.
- Premete [✖] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare alla modalità Numeri.
- Tenete premuto [#] per passare alla modalità Simboli.

Modalità T9

- Premete i tasti numerici da [2] a [9] contenenti le lettere che compongono la parola che volete inserire. Premete ciascun tasto una sola volta per lettera. La parola che state immettendo viene visualizzata sul display e modificata a ogni pressione dei tasti. Inserite l'intera parola prima di modificare o eliminare i caratteri. Esempio: per immettere **Salve** in modalità T9, premete [7], [2], [5], [8] e [3].
- Se la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio. Se la parola corretta non viene visualizzata, premete [0] per selezionare una parola alternativa.

Icone informative


	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni supplementari
	Seguito da: indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovete selezionare per eseguire un'operazione; ad esempio: in modalità Menu, selezionate Messaggi → Crea nuovo messaggio (rappresenta Messaggi , seguito da Crea nuovo messaggio)
	Parentesi quadre: indicano i tasti del telefono, ad esempio: [↵] (rappresenta il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu)
	Parentesi angolari: indicano i tasti di programmazione che controllano funzioni diverse in ciascuna schermata; ad esempio: < OK > (rappresenta il tasto di programmazione OK)

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono:

- Tenete premuto [↵].
- Se necessario, immettete il PIN e premete <**Conferma**>.
- All'avvio della procedura guidata, personalizzate il telefono secondo le vostre preferenze seguendo le istruzioni presentate sul display.

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.



Modalità ABC

Premete il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata: una volta per la prima lettera, due volte per la seconda e così via. Ad esempio, premete [2] tre volte per immettere la lettera **C** e [5] due volte per la **K** in modalità ABC. Se la parola è corretta, premete [#] per inserire uno spazio.

Modalità Numeri

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un numero.

Modalità Simboli

Premete il tasto alfanumerico appropriato per immettere un simbolo.

- Per spostare il cursore, premete il tasto direzionale.
- Per eliminare i caratteri uno a uno, premete <**Cancella**>.
- Per eliminare tutti i caratteri, tenete premuto <**Cancella**>.
- Per inserire uno spazio tra i caratteri, premete [#].
- Per inserire segni di punteggiatura, premete [1].

Aggiunta di un nuovo contatto

- Nella schermata di standby, immettete un numero telefonico e premete <**Opzioni**>.
- Selezionate **Salva** → una posizione di memoria (Telefono o SIM) → **Nuovo**.
- Se necessario, selezionate un tipo di numero.
- Immettete le informazioni sul contatto.
- Premete <**Salva**> o premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare il contatto in memoria.

Utilizzo della fotocamera

Scatto di fotografie

- Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
- Premete il tasto Conferma per scattare una foto.
- Premete <**Indietro**> per scattare un'altra foto (passo 2).

Visualizzazione delle fotografie

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Immagini** → **Foto personali** → una foto.

Registrazione di un video

- Nel Menu principale, selezionate **Fotocamera** per accendere la fotocamera.
- Premete [1] per passare alla modalità Videocamera.
- Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
- Premete il tasto Conferma per avviare la registrazione.
- Premere <□> per interrompere la registrazione.
- Premete <⏮> per registrare un altro video (passo 3).

Riproduzione di video

Nel Menu principale, selezionate **Archivio** → **Video** → **Video personali** → un video.

Ascolto della musica

- Nel Menu principale, selezionate **Musica**.
- Selezionate una categoria di musica → un file musicale.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono:

- Nella schermata di standby, premete <**Menu**> per accedere al Menu principale.



- A seconda della regione o del gestore telefonico potrebbe essere necessario premere il tasto Conferma per accedere alla modalità Menu.

- Utilizzate il tasto direzionale per spostarvi fra i menu o le opzioni.
- Premete <**Selez.**>, <**OK**> o il tasto Conferma per confermare l'opzione evidenziata.
- Premete <**Indietro**> per salire di un livello. Premete [↵] per tornare alla schermata di standby.

- Quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete immettere il PIN2 fornito dalla scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o di informazioni private o di altri danni causati da software illegale.

Esecuzione di una chiamata

- Nella schermata di standby, immettete il prefisso e il numero telefonico.
- Premete [↵] per comporre il numero.
- Per terminare la chiamata, premete [↵].



Invio e visualizzazione di messaggi

Invio di un SMS o MMS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Crea nuovo messaggio** → **Messaggio**.
- Immettete il numero del destinatario e scorrete verso il basso.
- Inserite il testo del messaggio. ► *Immissione di testo*

Per l'invio come SMS, procedete al passo 7.
Per allegare file multimediali, continuate con il passo 4.
- Premete <**Opzioni**> → **Aggiungi file multimediale** e aggiungete un elemento.
- Premete <**Opzioni**> → **Avanzate** → **Aggiungi oggetto**.
- Immettete l'oggetto.
- Premete <**Opzioni**> → **Invia** per inviare il messaggio.

Per visualizzare SMS o MMS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Messaggi personali** → **Ricevuti**.
- Selezionate un SMS o un MMS.


Chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo quando desiderate uscire da una riunione o da conversazioni indesiderate.

- Dovete impostare un tasto di scelta rapida per eseguire una chiamata simulata. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Telefono** → **Scelte rapide** e impostate un tasto di scelta rapida per le chiamate simulate.

Per simulare una chiamata


- Premete il tasto di scelta rapida nella schermata di standby con i tasti sbloccati.



Tasto	Funzione
Conferma	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione
Volume	Consente di regolare il volume
Tasto direzionale	- Sinistra: consente di passare al brano precedente o di retrocedere nel brano in ascolto (tenendolo premuto) - Destra: consente di passare al brano successivo o di procedere nel brano in ascolto (tenendolo premuto) - Su: consente di aprire la playlist - Giù: consente di interrompere la riproduzione

Ascolto della Radio FM

- Collegate l'auricolare in dotazione al telefono.
- Nel Menu principale, selezionate **Applicazioni** → **Radio FM**.
- Premete il tasto Conferma per accendere la Radio FM.
- Premete <**Si**> per avviare la sintonizzazione automatica. La radio ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili.
- Scorrete verso l'alto o il basso per selezionare una stazione radio.
- Per spegnere la Radio FM, premete il tasto Conferma.



Risposta a una chiamata

- Quando ricevete una chiamata, premete [↵] per rispondere.
- Per terminare la chiamata, premete [↵].

Regolazione del volume

Per regolare il volume della suoneria

- Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni** → **Profili telefono**.
- Scorrete fino al profilo del telefono in uso.
- Premete <**Opzioni**> → **Modifica** → **Volume avviso chiamata** e il tasto Conferma.
- Scorrete verso sinistra o destra per regolare il volume.
- Premete <**Salva**> due volte.

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto Volume verso l'alto o il basso per regolare il volume di ascolto.


- In ambienti rumorosi, potrebbe essere difficile udire le chiamate utilizzando il vivavoce. Per migliori prestazioni audio, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

Utilizzo della barra degli strumenti

Potete utilizzare la barra degli strumenti per accedere ai menu preferiti.

Per accedere a un menu dalla barra degli strumenti:

Nella schermata di standby, scorrete verso sinistra o destra per selezionare il menu desiderato e premete il tasto Conferma.



- Premete il tasto di scelta rapida quattro volte quando il telefono è chiuso e la tastiera bloccata.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione di emergenza, potete inviare un messaggio di SOS a chi desiderate per richiedere aiuto.

Per attivare il messaggio SOS

- Nel Menu principale, selezionate **Messaggi** → **Messaggi SOS** → **Opzioni di invio**.
- Scorrete verso sinistra o destra per selezionare **Attivo**.
- Scorrete verso il basso e premete il tasto Conferma per aprire l'elenco dei destinatari.
- Premete <**Opzioni**> → **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti.
- Selezionate un contatto.
- Se necessario, selezionate un numero.
- Dopo aver selezionato tutti i contatti desiderati, premete <**Opzioni**> → **Aggiungi**.
- Premete <**Opzioni**> → **Salva** per salvare i destinatari.
- Scorrete verso il basso e impostate il numero di ripetizioni del messaggio SOS.
- Premete <**Salva**> → <**Si**>.

Per inviare un messaggio SOS

- Con il telefono chiuso e la tastiera bloccata, premete quattro volte il tasto Volume per inviare un messaggio SOS ai numeri telefonici preselezionati. Il telefono passa alla modalità SOS e invia il messaggio SOS preimpostato.
- Per uscire dalla modalità SOS, premete [↵].

SAMSUNG
ELECTRONICS

SAMSUNG

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM: GT-S3100

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

SICUREZZA	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1 6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1 3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1 2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

 **0168**

Documentazione tecnica conservata presso:


Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.09

(luogo e data emissione)


Yong-Sang Park / S. Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.